

Särskilda installationsinstruktioner

CheckWatt CM10 till Pixii Home

Uppdaterad 2024-08-27

Installation av CheckWatt CM10 samt Pixii Home växelriktare sker enligt respektive installationsmanual. Följande dokumentation beskriver specifikt hur kommunikation upprättas mellan CheckWatt CM10 och Pixii Home växelriktare.

Kommunikation mellan CM10 och Pixii Home växelriktare sker med MQTT via nätverkskabel av typen CAT6 FTP.

Max antal växelriktare per CM10: 1




Installation: Internetuppkoppling och kommunikation

Koppla WAN (ethernetkabel) mellan **fastighetens router*** och **LAN 1 (eth0)** på CM10 för internetuppkoppling till CM10.


** eller annan nätverksutrustning som PLC-modem, wifi-repeater eller nätverksswitch)*

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion

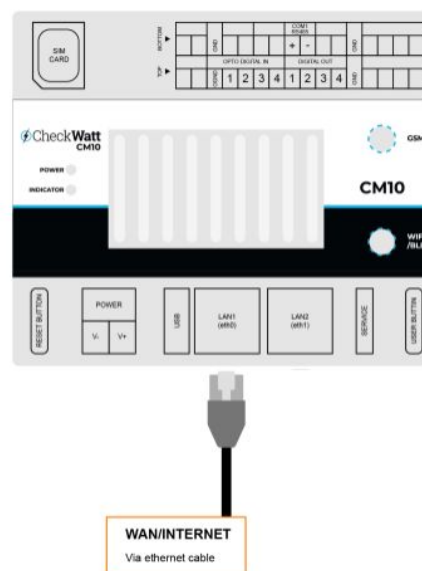

Koppla LAN (ethernetkabel) in på **LAN 2 (eth1)** på CheckWatt CM10.


OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion

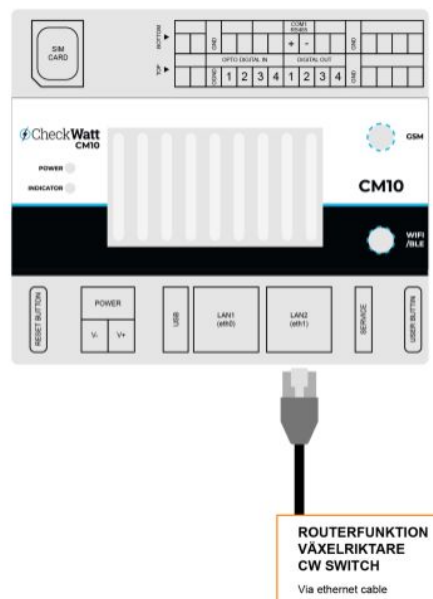

Installation: Internetuppkoppling och kommunikation

Koppla ethernetkabeln från LAN2 in i Pixii Homes gateway enhet genom ingången **X20** markerad **Ethernet**.

Använd nedre kabelingång för att komma in i skåpet.

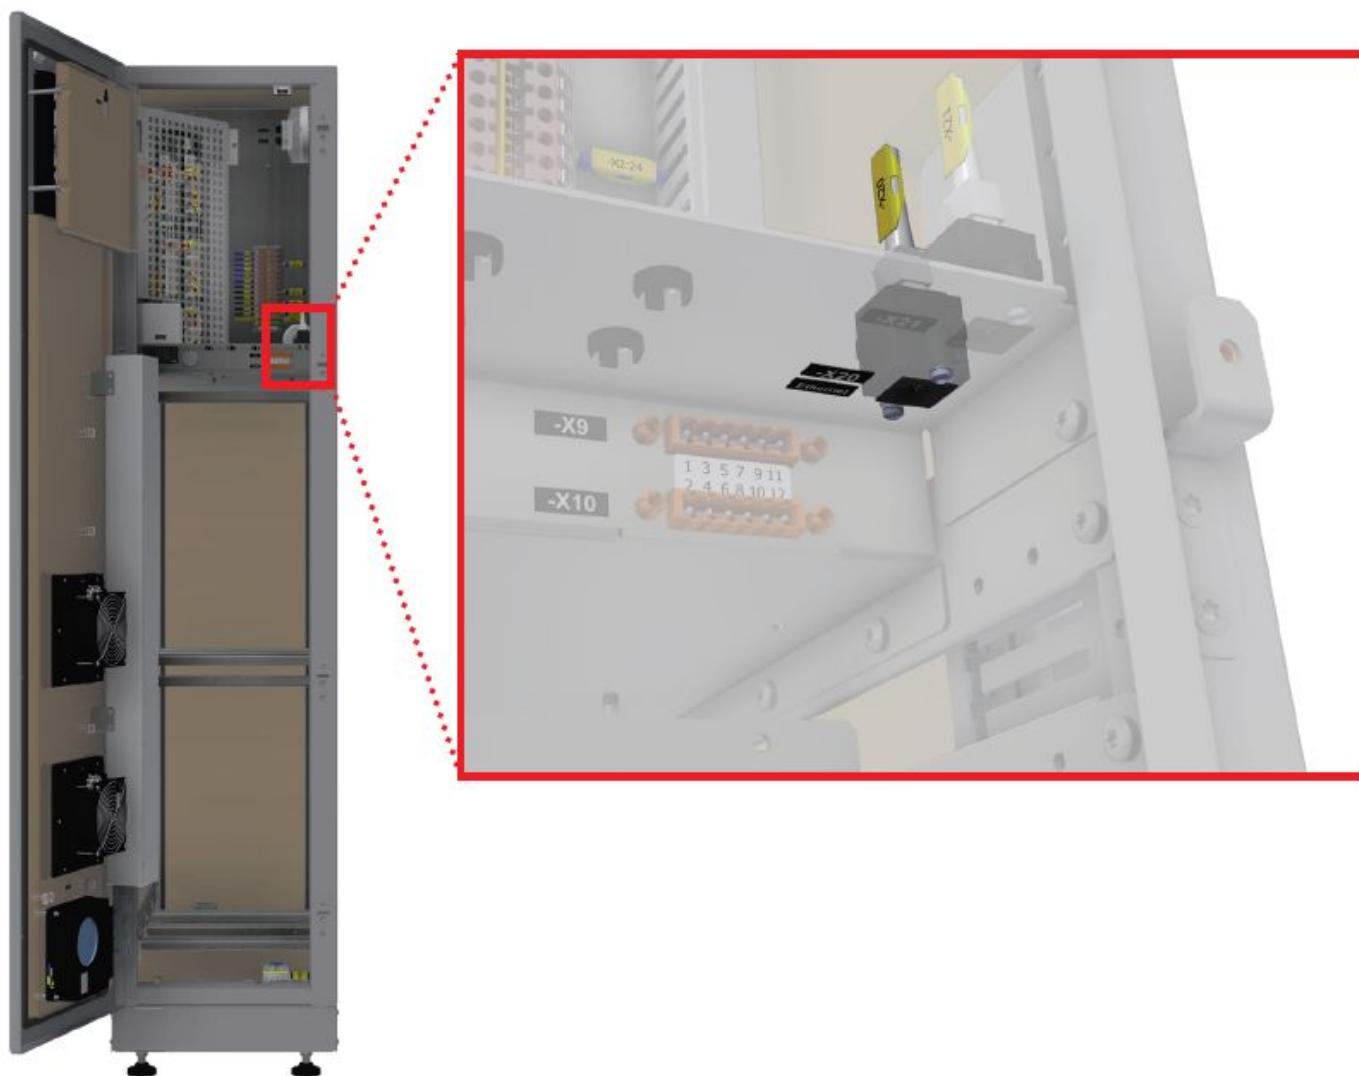

Inställningar

För att kommunikationen ska fungera behöver Pixii Home konfigurera MQTT-kommunikationen från sin sida. De måste informeras om att skåpet ska kopplas mot CheckWatt så att de vet vad som behöver göras. Först när detta är gjort kan CheckWatt kommunicera med anläggningen.

Genomför kontroll av CheckWatt CM10 enligt Installationsmanual för CheckWatt CM10

Vid frågor kontakta CheckWatt support på 010-188 65 65 eller support@checkwatt.se