

Särskilda installationsinstruktioner

CheckWatt CM10 till Solinteg Hybridväxlariktare


INTEG MHT-(4-20)K

INTEG MHT-(25-50)K

Uppdaterad 2024-11-20

Installation av CheckWatt CM10 samt Solinteg hybridväxlariktare sker enligt respektive installationsmanual. Följande dokumentation beskriver specifikt hur kommunikation upprättas mellan CheckWatt CM10 och Solinteg Hybridväxlariktare.


Kommunikation mellan CM10 och Solinteg hybridväxlariktare sker med Modbus TCP via nätverkskabel av typen CAT6 FTP.

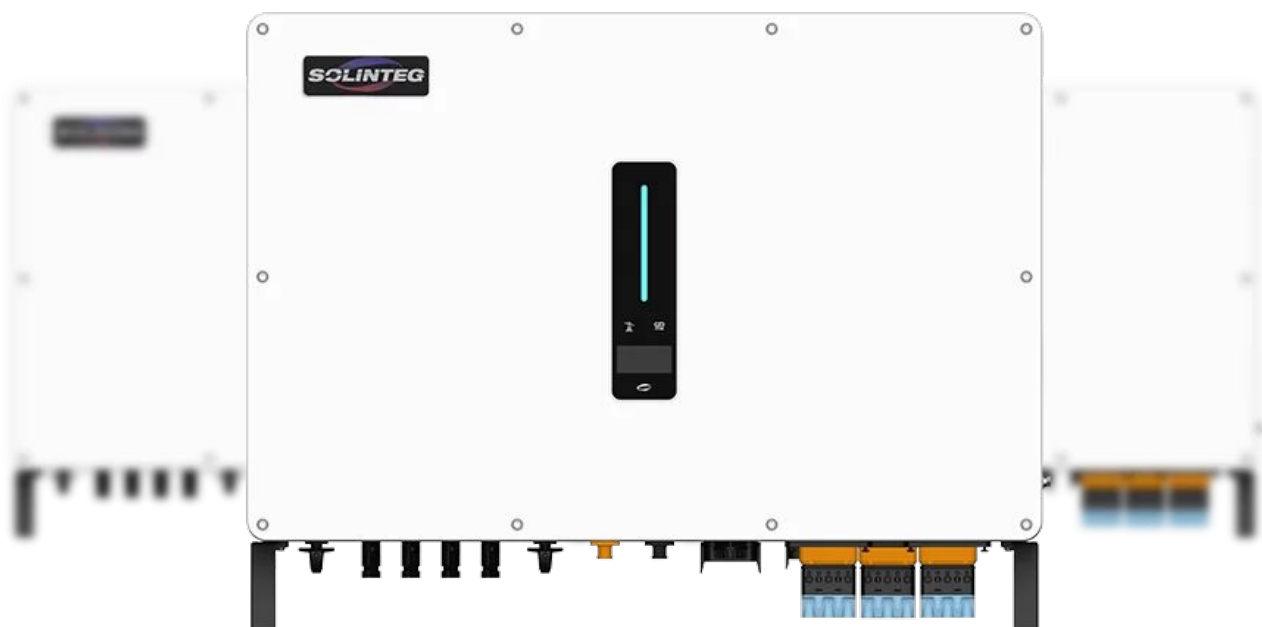

Koppla WAN (ethernetkabel) mellan **fastighetens router*** och **LAN 1 (eth0)** på CM10 för internetuppkoppling till CM10.


** eller annan nätverksutrustning som PLC-modem, wifi-repeater eller nätverksswitch)*

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion

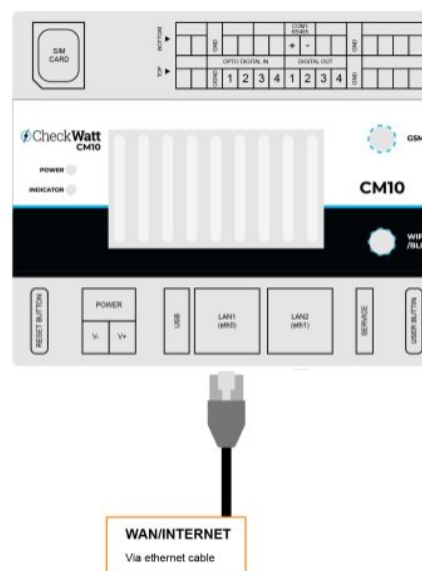

Koppla LAN (ethernetkabel) in på **LAN 2 (eth1)** på CheckWatt CM10.

OBS! LAN 1 och LAN 2 får inte blandas ihop då de fyller olika funktion

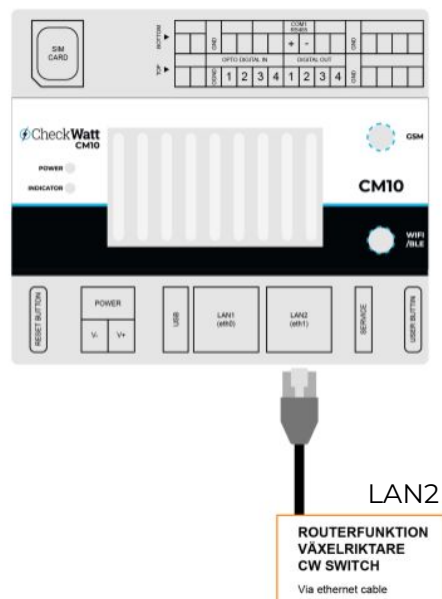

Koppla LAN
(ethernetkabel) från
LAN 2 på CM10 till
dongle på Solinteg
hybridväxelriktare.

